

Kit de mise à jour ZZ1-300


Contenu du kit

Ce kit permet le remplacement des poignées et des molettes initialement fournies avec le poste de transfert ZZ1.

Préalablement, graisser les filets de la poignée 1 et de l'ensemble vis 2 et molette 3. Remplacer la molette 3 ainsi que la poignée 1 du mors, l'une après l'autre, afin de maintenir les ressorts en pression.

Remplacer le reste des éléments de serrage aux emplacements indiqués sur la vue éclatée.

NB : Si vous ne disposez pas de graisse, utiliser la graisse Molykote Z10-50 disponible dans notre catalogue de Fournitures.

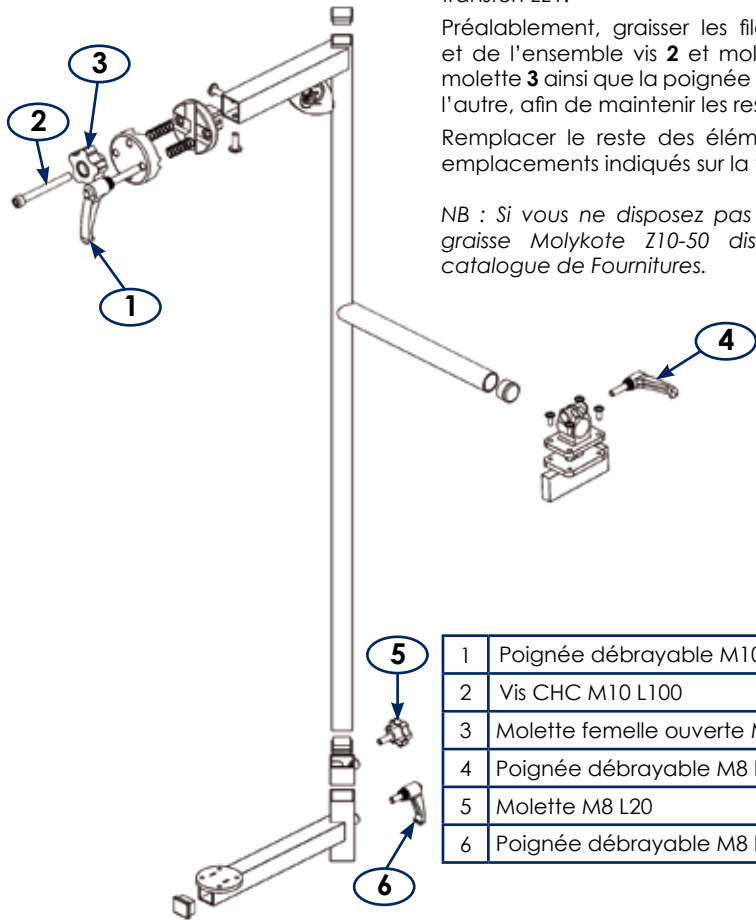

1	Poignée débrayable M10 L60	V31-1060
2	Vis CHC M10 L100	V02ZFPT-10100
3	Molette femelle ouverte M10	V30FO-1063
4	Poignée débrayable M8 L30	V31-830
5	Molette M8 L20	V30-820
6	Poignée débrayable M8 L20	V31-820

Kit de mise à jour ZZ1-300


Contenu du kit

Ce kit permet le remplacement des poignées et des molettes initialement fournies avec le poste de transfert ZZ1.

Préalablement, graisser les filets de la poignée 1 et de l'ensemble vis 2 et molette 3. Remplacer la molette 3 ainsi que la poignée 1 du mors, l'une après l'autre, afin de maintenir les ressorts en pression.

Remplacer le reste des éléments de serrage aux emplacements indiqués sur la vue éclatée.

NB : Si vous ne disposez pas de graisse, utiliser la graisse Molykote Z10-50 disponible dans notre catalogue de Fournitures.

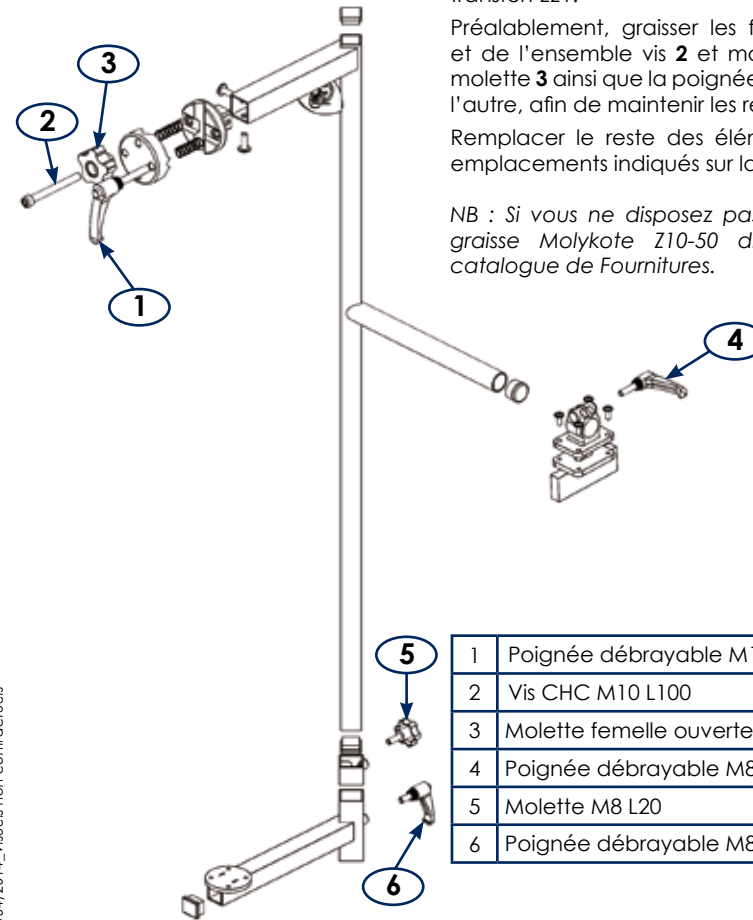

1	Poignée débrayable M10 L60	V31-1060
2	Vis CHC M10 L100	V02ZFPT-10100
3	Molette femelle ouverte M10	V30FO-1063
4	Poignée débrayable M8 L30	V31-830
5	Molette M8 L20	V30-820
6	Poignée débrayable M8 L20	V31-820

Kit de mise à jour d'appareil de transfert

Kit de mise à jour d'appareil de transfert

